
thinkGRIP





ALLESDRUCKER GmbH

- Im Grund 15 D-94051 Hauzenberg
- Tel.: 0049(0)851 / 966 966 90
- www.allesdrucker.de

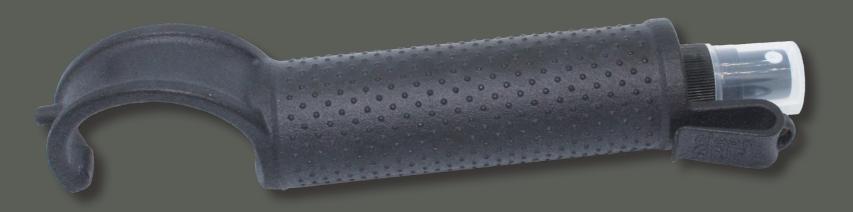



BEISPIELE FÜR ANWENDUNGEN



Ziehen an einem Türknauf



Türen öffnen/schliessen



Desinfizieren von Oberflächen



Knöpfe, Schalter, Tasten drücken


Produktbeschreibung thinkGRIP

Beschreibung:

Der thinkGRIP ist der Teil der Produktfamilie "thinkCLEANER" und kann zum Desinfizieren von Flächen sowie zum Betätigen von Griffen, Knöpfen oder anderen Gegenständen verwendet werden. Er unterstützt beim Schutz vor Infektionen und Viren.

Hersteller thinkGRIP:

thinkTEC 3D GmbH Elsenthal 51 94481 Grafenau (Deutschland)



Mögliche und empfohlene Reihenfolge (1–4) beim Verwenden des thinkGRIP:

- Reinigen Sie den thinkGRIP (mehrmals täglich wird empfohlen)
- 2. Sprühen Sie die Fläche mit dem thinkGRIP ein
- 3. Wischen Sie die Fläche mit einem Tuch ab
- 4. Wenden Sie den thinkGRIP an

Spezifikationen für diesen Artikel:

Artikelnummer: 36000 Artikelbezeichnung: thinkGRIP

(Gebrauchsmustergeschützt)

Anzahl pro VPE: 1

Abmessung: 200x45x50 mm

Durchmesser Hacken: ca. 50 mm

Durchmesser Griffstück: ca. 35 mm

Gewicht: ca. 45 Gramm

(ohne Inhalt, z. B. Desinfektionsmittel)

Material: PA12 (Polyamid 12, her-


gestellt im MJF Verfahren)

Farbe: Schwarz

Hinweise:


- Im inneren ist ein Tank, dieser ist für handelsübliches Desinfektionsmittel gedacht, bitte beachten Sie hier die Warnhinweise des jeweiligen Mittels oder Flüssigkeit welches Sie verwenden.
- Stabiler Kunststoff, jedoch kann dieser bei unsachgemäßer Bedienung zu Bruch gehen
- Lesen Sie vor der Anwendung die Produktbeschreibung
- Achtung: Kindern unter 6 Jahren ist der Zugang nicht erlaubt und zu verwehren.

Erklärungen zum Produkt:

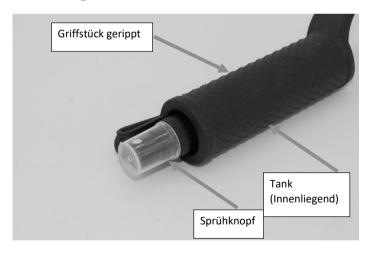

- Sprühknopf: Dieser kann auf das Gewinde, welches sich am thinkGRIP befindet, direkt aufgeschraubt werden.
- 2. Tank: Dieser ist innenliegend und kann befüllt werden. Fassungsvermögen: ca. 65 ml
- 3. Griffstück: Das Griffstück ist für den besseren Halt in der Hand gerippt.

© by thinkTEC 3D technische Änderungen vorbehalten MADE IN GERMANY

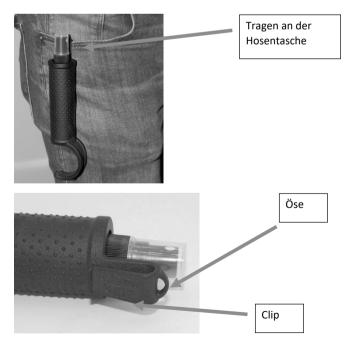

- 1. thinkGRIP kann an der Hosentasche oder an anderen Kleidungsstücken getragen werden, hierzu ist der Clip gedacht.
- 2. Mit der Öse hat man die Möglichkeit ein Band oder eine Schnur zu befestigen.